Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26023A
Danish. 11/2009. Rev. 1.0

GT-B5310

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "Præsentation af din mobiltelefon", "Samling og forberedelse af mobiltelefonen", og "Brug af almindelige funktioner" for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s.12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**).

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [ ] (betyder knappen Tænd/sluk og luk menu)

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015931.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Indhold

Sikkerhed og brug 1
Oplysninger om sikkerhed 1
Sikkerhedsforskrifter 3
Vigtige oplysninger om brug 5

Præsentation af din mobiltelefon 10
Kontroller indhold 10
Telefonens udseende 11
Taster 12
QWERTY-tastatur 13
Ikoner 14

Samling og forberedelse af mobiltelefonen .16
Installation af SIM- eller USIM-kort og batteri 16
Oplad batteriet 18
Isæt hukommelseskort (medfølger ikke) 19
Fastgør en håndledsrem (ekstraudstyr) 19

Brug af almindelige funktioner 20
Sådan tændes og slukkes telefonen 20
Brug af den berøringsfølsomme skærm 21
Åbning af menuer 22
Skift mellem programmer 22
Brug af widgets 23
Åbning af hjælp 24
Brug af genveje i Hurtig adgangstilstand 24
Tilpasning af telefonen 25
Brug af almindelige opkaldsfunktioner 27
Afsendelse og visning af meddelelser 28
Sådan tilføjer og finder du kontaktpersoner 31
Brug af almindelige kamerafunktioner 32
Lytning til musik 33
Browse på internettet 35
Brug af Google-tjenesterne 36

Brug af avancerede funktioner 38
Brug af avancerede opkaldsfunktioner 38
Brug af avancerede telefonbogsfunktioner 41
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner 42
Bruge avancerede kamerafunktioner 43
Brug af avancerede musikfunktioner 46

Brug af værktøjer og programmer 50
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion 50
Aktivere og oprette forbindelse til et trådløst LAN (WLAN) 52
Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse 53
Aktivering af tyverisporing 53
Sådan foretager du et falsk opkald 54
Optage og afspille et stemmenotat 55
Redigering af billeder 55
Udskrivning af billeder 57

Overførsel af billeder og videoklip til internettet .. 57
Brug af Java-baserede spil og programmer 59
Synkronisering af data 60
Brug af RSS-kilder 61
Visning af din aktuelle position 62
Opdatering af GPS-funktionen 62
Oprettelse og visning af verdensur 62
Indstilling og brug af alarmer 63
Brug af lommeregneren 63
Omregning af valutaer og mål 64
Indstilling af Timer 64
Brug af stopuret 64
Oprettelse af nye opgaver 64
Oprette nye notater 64
Styring af din kalender 64

Fejlsøgning .....a

Indeks ..... d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

WARNING

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges, og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan i værste fald forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal du holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

Brug ikke telefonen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

Sikkerhedsforskrifter

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Adskil ikke telefonen; du kan få elektrisk stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på et mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne.
▶ s. 11 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kort må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,634 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke+ emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumen-tationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST

INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Præsentation af din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende ekstraudstyr er det, der virker bedst med din telefon.

Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes foran og indvendigt på telefonen:

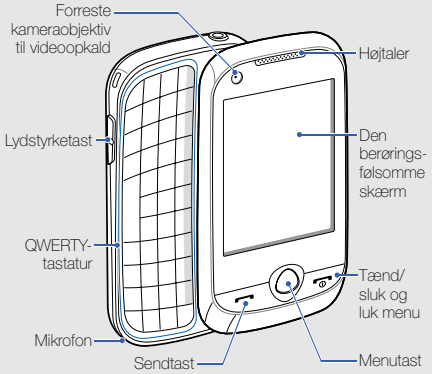

Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside:

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere funktioner ved en fejl. Tryk på [🔒] for at låse. For at låse op skal du trykke på [🔒] og holde den nede.

Taster

Tast	Funktion
Opkald	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald
Menu	I inaktiv tilstand: Åbner menutilstand. Vender tilbage til menutilstand. Viser alle aktive programmer (tryk og hold nede)
Tænd/ sluk og luk menu	Bruges til at tænde og slukke telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Vender tilbage til til inaktiv tilstand

Tast	Funktion
Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke
Lås	Lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne. Lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne op (tryk og hold)
Kamera	Tænder for kameraet i inaktiv tilstand. Tager et billede eller optager et videoklip i kameratilstand.

QWERTY-tastatur

Afhængigt af regionen kan QWERTY-tastaturets udformning variere.

Tast	Funktion
Alfabet/ Symbol	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Hold [1] nede, for at få adgang til telefonsvareren og [0], for at indtaste en international landekode
Shift	Skifter mellem store og små bogstaver under indtastning af tekst.
Alt	Brug tegnene på den øverste del af tasterne til indtastning af tekst
Symbol	Bruges til at indtaste specialtegn og humørikoner
Meddelelse	Åbner meddelelsesskærmen i inaktiv tilstand. Åbner indbakken (tryk og hold nede)

Tast	Funktion
Browser	I inaktiv tilstand: Starter browseren
Mellemrum	I inaktiv tilstand: Hold nede for profilen lydløs. Indsætter et mellemrum i et felt til indtastning af tekst
4-vejs navigation	I menutilstand: Ruller gennem menupunkter
Bekræft	I inaktiv tilstand giver denne tast adgang til menutilstanden. I menutilstanden kan man vælge det markerede menuemne eller bekræfte en indtastning.
Tilbage/Slet	I menutilstand: Skifter til det foregående niveau. Sletter tegn i et felt til indtastning af tekst
Indtast	Starter en ny linje under indtastning af tekst

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	Stemmeopkald i gang
	Videoopkald i gang
	SOS-funktion aktiveret
	Browser på internettet

Ikon	Betydning
	Forbindelse til sikker webside
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Synkroniseret med pc
	Wi-Fi aktiveret
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefoner tilsluttet
	Bluetooth aktiveret
	Alarm aktiveret
	Hukommelseskortet er sat i
	Ny tekstmeddelelse (SMS)

Ikon	Betydning
	Ny multimediemeddelelse (MMS)
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny synk. e-mail
	Ny telefonsvarermeddelelse
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Samling og forberedelse af mobiltelefonen

Start med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Installation af SIM- eller USIM-kort og batteri

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan et installeres SIM- eller USIM-kort og batteri

1. Tag batteriåget af.

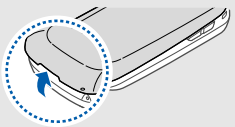

Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ ] nede for at slukke den.

2. Isæt SIM- eller USIM-kort.

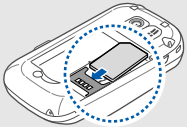

- Isæt SIM- eller USIM-kort i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.
- Når et SIM- eller USIM-kort ikke er sat i, kan telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

3. Isæt batteriet i.

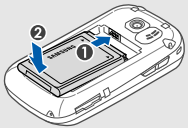

4. Sæt batterilåget på plads.

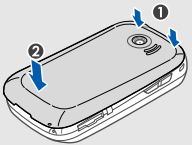

Oplad batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

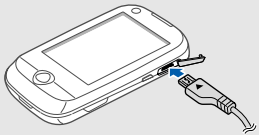

Trekanten skal vende opad

CAUTION Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
4. Når batteriet er ladet helt op (ikonet ikke bevæger sig mere), skal du tage opladeren ud af stikkontakten.
5. Tag stikket fra opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Isæt hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Telefonen understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af producent og type).

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

1. Tag låget til batteriet af.
2. Isæt hukommelseskort i med mærkatsiden opad.

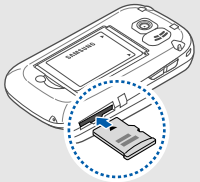

3. Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.
4. Sæt låget til batteriet på.

Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du fjerne batterilåget og trykke forsigtigt på hukommelseskortet, så det udløses, og trække det ud af hukommelseskortporten.

Fastgør en håndledsrem (ekstraudstyr)

1. Tag låget til batteriet af.
2. Du kan skubbe en håndledsrem gennem åbningen og sætte den fast over den lille fremskydning.

3. Sæt låget til batteriet på.

Brug af almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Hold [ ] nede.
2. Indtast PIN-koden, og **Bekræft** (hvis det er nødvendigt).

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

Skift til profilen Flightmode

Ved at skifte til profilen Flightmode, kan du bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

Hvis du vil skifte til profilen Flightmode, skal du i menutilstanden vælge **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode**.

Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Telefonens berøringsfølsomme skærm gør det let for dig at vælge objekter eller udføre funktioner. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm bør du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.

- Tryk på et ikon for at åbne en menu eller starte et program.

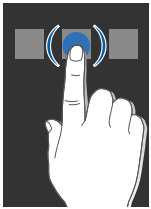

- Gå op eller ned med fingeren for at gå igennem en lodret liste.

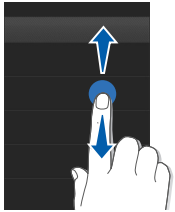

- Gå mod højre eller venstre med fingeren for at gå igennem en vandret liste.

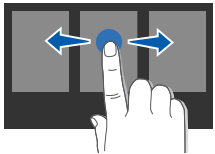

Åbning af menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Menu**, eller tryk på tasten Menu for at aktivere menutilstanden.
2. Gå til venstre eller højre for at vælge en menuskærm.
3. Vælg en menu eller funktion.
4. Vælg for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Tilstanden Tilpas menu

Denne funktion er måske ikke tilgængelig afhængigt af telefonens software.

Du kan organisere programmer i menutilstandsskærmen eller indstille titler for hver skærm, så de passer med dine ønsker og behov.

1. I menutilstand: Rul til venstre eller højre for at vælge en menuskærm.
2. Tryk på for at skifte til redigeringstilstand.
3. Tilpas skærmene efter ønske.
   - For at omdøbe menuskærmene skal du indtaste en titel i tekstindtastningsfeltet øverst på skærmen.
   - For at arrangere programmer skal du vælge og trække et programikon til den ønskede placering.
4. Vælg **Gem**.

Vælg **Nulstil** for at gendanne programmernes standardrækkefølge.

Skift mellem programmer

Telefonen gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidig.

Sådan skifter du fra et aktivt program til et andet

1. Hold tasten Menu nede for at åbne en liste over programmer.
2. Gå til et program, og vælg det.
   For at ændre visningstilstand skal du vælge **Gittervisning**.

Lukning af et program

Tryk på [ ] for at lukke det aktuelle program.

Sådan lukkes et program, der kører i baggrunden

1. Hold tasten Menu nede for at åbne en liste over programmer.
2. Gå til et program, og vælg .

Brug af widgets

Lær at bruge widgets på værktøjslinjen for widgets.

- Nogle af dine widgets anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Åbning af widget-værktøjslinjen

I inaktiv tilstand: Vælg pilen nederst til venstre på skærmen for at åbne widget-værktøjslinjen. Du kan arrangere dine widgets på widget-værktøjslinjen eller flytte dem til den inaktive skærm.

Flytning af widgets til den inaktive skærm

1. I inaktiv tilstand: Rul til venstre eller højre til en af de inaktive skærme.
2. Åbn widget-værktøjslinjen.
3. Træk en widget fra widget-værktøjslinjen til den inaktive skærm. Du kan placere en widget et vilkårligt sted på skærmen.

For at flytte widgets fra den inaktive skærm tilbage til widget-værktøjslinjen, skal du vælge og trække en widget til widget-værktøjslinjen.

Ændring af widgets

1. Åbn widget-værktøjslinjen.
2. Tryk på fra widget-værktøjslinjen.
3. Vælg de widgets, som du vil tilføje i widget-værktøjslinjen, og vælg **Gem**.

Åbning af hjælp

Lær at få adgang til hjælp om din telefon.

1. Åbn widget -værktøjslinjen.
2. Gå [?] til den inaktive skærm, og vælg den.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Vælg et emne i hjælpefunktionen for at få mere at vide om et program eller en funktion.
5. Gå til venstre eller højre for at få yderligere oplysninger. Vælg [↩] for at skifte til det foregående niveau.

Brug af genveje i Hurtig adgangstilstand

Lær at bruge nogle genveje i Hurtig adgangstilstand ved at åbne telefonen.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Hurtig adgang**.
2. Vælg en af følgende funktioner:

Menu	Beskrivelse
Fanen Meddelelser/ Social	Åbn en af menuerne meddelelser eller social
Opret meddelelse	Opret en ny tekst- eller multimediemeddelelse
Opret email	Opret en ny e-mail-meddelelse
Samtaler	Få vist meddelelser du har sendt og modtaget
Facebook	Få vist billeder og videoklip på nettet via websteder
MySpace	Få vist billeder og videoklip på nettet via websteder
Instant Messenger	Chat med dine venner

3. Vælg **Gem**.
4. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

5. Åbn telefonen, og roter telefonen mod uret til liggende tilstand.
   Hvis du valgte **Fanen Meddelelser/Social**, skal du rulle til venstre eller højre til en menu.

Tilpasning af telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Tilpasning af lydstyrken for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere tastaturets lydstyrke.

Juster vibratorens intensitet på berøringsskærmen

Du kan justere vibratorens intensitet, når du trykker på telefonens skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk lydstyrketasten op eller ned.
2. Vælg **Vibrator** og juster vibratorens intensitet.

Skift til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur** og hold # nede for at slå lyden fra eller til på din telefon.

Kalibrering af skærmen

Du kan kalibrere skærmen, så din telefon bedre registrerer dine indtastninger.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Kalibrering**.
2. Rør ved målområdet på skærmen.
3. Vælg **Ja**.

Skift af ringetone

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg » ved siden af den profil, som du bruger.

   Hvis du bruger profilen Lydløs eller Flightmode, kan du ikke ændre ringetonen.

3. Vælg **Ringetone for stemmeopkald** eller **Ringetone for Videoopkald**.

4. Vælg en ringetone fra listen og vælg **Gem**.
5. Vælg **Gem**.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du vælge den på listen.

Aktivering af Etikette-pause

Hvis **Etikette-pause** er aktiveret, kan du midlertidigt slå alle telefonens lyde fra ved at vende telefonen om.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Motion-indstillinger** → **Etikette-pause** → **Til**.
2. Vælg **Gem**.

Valg af en baggrund (inaktiv tilstand)

1. Gå til venstre eller højre til en af de inaktive skærme.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.
3. Gå til venstre eller højre til et billede.
4. Vælg **Indstil**.

Vælg et farvemønster (menutilstand)

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Mit tema**.
2. Vælg et farvemønster.
3. Vælg **Gem**.
4. Vælg **Ja** for at bruge valgte farvemønster på baggrundsbilledet.

Indstilling af funktionen autolåsning for den berøringsfølsomme skærm

Du kan indstille din telefon til automatisk at låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, når baggrundslyset slukker. Du kan også indstille den til at låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne op.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Det berøringsfølsomme panel**.
2. Vælg **Til** under **Automatisk lås**.
3. Vælg rullemenuen **Vilkårlig tast**, og vælg en oplåsningsfunktion.
4. Vælg **Gem**.

Låsning af din telefon

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Til** under **Telefonlås**.
3. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 cifre, og **Bekræft**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og **Bekræft**.

- Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Oplåsning af den berøringsfølsomme skærm med smart oplåsning

Ved at tegne et angivet tegn på den låste skærm, kan du enten låse op for skærmen, låse op og foretage et opkald til et hurtigopkaldsnummer eller låse op og åbne et program. Indstille tegn til smart oplåsning

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Smart oplåsning**.
2. Vælg **Til** under **Tegnoplåsning**.
3. Vælg en oplåsningsfunktion.
4. Vælg om nødvendigt det hurtigopkaldsnummer, der skal ringes til, eller det program, der skal åbnes.
5. Vælg et tegn til funktionen for smart oplåsning.
6. Vælg [↩] (hvis nødvendigt).
7. Vælg **Gem**.

Brug af almindelige opkaldsfunktioner

Lær at foretage eller besvare opkald og bruge almindelige opkaldsfunktioner.

Under et opkald låses skærmen automatisk på telefonen for at undgå utilsigtede indtastninger. For at låse op skal du trykke på [🔒] og holde den nede.

Sådan foretager du et opkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [📞] for at ringe op til nummeret.
   Vælg [☰] → **Videoopkald** for et videoopkald.
3. Tryk på [📵] for at afslutte opkaldet.

Besvarelse af et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Tryk på [ ] for videoopkald, og tryk på **Vis mig**, så den anden person kan se dig via det forreste kameraobjektiv.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken

Tryk på op eller ned på lydstyrketasten for at justere lydstyrken under et opkald.

Brug af højtalerfunktionen

1. Tryk på **Højtaler** → **Ja** under et opkald for at slå højtaleren til.
2. Tryk på **Højtaler** for at skifte tilbage.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Brug af høretelefoner

Hvis du tilslutter de medfølgende høretelefoner til høretelefonindgangen, kan du foretage og besvare opkald:

- For at ringe tilbage til seneste nummer, skal du trykke og holde højtalerknappen inde og derefter trykke og holde den inde igen.
- Tryk på høretelefonsknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonsknappen for afslutte et opkald.

Afsendelse og visning af meddelelser

Lær at sende og få vist tekst- (SMS), multimedie- (MMS) og e-mail-meddelelser.

Afsendelse af en tekst- eller multimediemeddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Vælg **Tilføj modtager**, og indtast modtagerens telefonnummer.
3. Vælg **Tilføj tekst**, og indtast din tekstmeddelelse. ▶ s. 29
   Hvis du vil sende en almindelig tekstmeddelelse, skal du gå til trin 5. Hvis du vil vedhæfte en multimediefil, skal du fortsætte med trin 4.
4. Vælg **Tilføj medie**, og tilføj et objekt.
5. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Afsendelse af en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Vælg **Tilføj modtager**, og indtast en e-mail-adresse.
3. Vælg **Tilføj emne**, og indtast et emne.
4. Vælg **Tilføj tekst**, og indtast e-mailens tekst.
5. Vælg **Tilføj filer**, og tilføj en fil (hvis det er nødvendigt).
6. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Indtastning af tekst

Åbn telefonen, og indtast tekst på samme måde som med et computertastatur. Brug det virtuelle tastatur, hvis telefonen er lukket.

Indtastning af tekst på det virtuelle tastatur

Når du indtaster tekst på det virtuelle tastatur, kan du ændre tekstindtastningsmetoden: Vælg indikatoren for indtastningsmetoden (som standard), og vælg en af følgende indtastningsmetoder til indtastning af tekst:

- Tastatur
- Skrivefelt 1
- Skrivefelt 2

Indtastning af tekst med tastaturet

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Tastatur**.
2. Vælg den virtuelle tast for at indtaste teksten.
   - Vælg **Abc** for at skifte mellem små og store bogstaver, eller bruge numre eller symboler.
   - Vælg **T9** (**T9** lyser blåt) for at indtaste tekst i T9-tilstand.

Du kan bruge følgende tilstande til indtastning af tekst:

Tilstand	Funktion
ABC	Vælg en virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Vælg de korrekte virtuelle taster for at indtaste et helt ord. 2. Når ordet vises korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge Aa for at vælge et alternativt ord.
Tal	Vælg en virtuel tast for at indtaste et tal.
Symbol	Vælg en virtuel tast for at indtaste et symbol.

Indtastning af tekst med skrivefelt 1

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Skrivefelt 1**.
2. Skriv hvert tegn i skriveområdet.
   Skriv tal og symboler i boksen **?1** nederst til højre af skriveområdet.
   For at skifte mellem store og små bogstaver skal du vælge **Abc**.

Indtastning af tekst med skrivefelt 2

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Skrivefelt 2**.
2. Skriv hvert tegn i skriveområdet.
   Vælg **Abc** for at skifte mellem små og store bogstaver, eller bruge numre eller symboler.

Indtastning af tekst via QWERTY-tastaturet

Åbn telefonen, og roter mod uret for liggende format. Du kan bruge QWERTY-tastaturet. Du kan indtaste tekst på samme måde som med et computertastatur.

Når du indtaster tekst på QWERTY-tastaturet, kan du bruge følgende funktioner:

- Tryk på [⇧] for at skifte mellem store og små bogstaver.

- Tryk på [**Alt**] for at indtaste tegn på den øverste del af tasterne. Tryk hurtigt to gange for at indstille nummer- og symbollås.
- Tryk på [**Sym**] for at skifte til symboltilstand. Tryk to gange for at åbne listen over humørikoner.
- Tryk på [⎵] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på [←] for at slette tegn.
- Tryk på [↵] for at starte på en ny linje.

Visning af tekst- eller multimediemeddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse.

Visning af en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg en konto.
3. Vælg **Overførsel**.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Sådan tilføjer og finder du kontaktpersoner

Lær at bruge de almindelige funktioner i telefonbogen.

Hukommelsen, som nye kontaktpersoner skal gemmes i, er muligvis forudindstillet afhængigt af din tjenesteudbyder. For at skifte indstillinger for hukommelse skal du i menutilstand vælge **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Tlf.bog** → **Hukommelse i brug** → **Gem nye kontaktpersoner på** → en hukommelsesplacering.

Tilføjelse af en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et telefonnummer.
2. Vælg → **Føj til telefonbog** → **Ny**.
3. Vælg **Telefon** eller **SIM-kort** (hvis det er nødvendigt).
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Sådan finder du en kontaktperson

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg **Tryk for at søge**, indtast de første bogstaver i det navn, som du vil finde, og vælg **Udført**.
   Du kan også rulle for at vælge det første bogstav i navnet.
3. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at vælge →
- Redigere kontaktoplysninger ved at vælge **Rediger**

Brug af almindelige kamerafunktioner

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip.

Sådan tager du billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
   - Vælg for at vælge en forsinkelse.
   - For at indstille eksponeringsværdien skal du vælge .
   - Tryk på Lydstyrketasten for at zoome ind og ud.
4. Tryk på kameratasten for at tage et billede.
   Billedet gemmes automatisk.

Efter at have taget et billede skal du vælge for at se det.

Visning af billeder

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → en billedmappe → en billedfil.

Mens du ser billedfilen:

- Drej telefonen mod uret for liggende format. Vip telefonen til venstre eller højre. Billederne vil automatisk blive bevæget til venstre eller højre.
- Hold skærmen nede, og træk op eller ned for at zoome ind eller ud. Dobbelttryk på skærmen for at forlade zoomskærmen.

- Vælg **Mere** → **Diasshow** for at få vist billeder som et diasshow.

Optage videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på for at skifte til optagetilstand.
4. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer .
   - For at skifte optagetilstand skal du vælge .
   - Vælg for at vælge en forsinkelse.
   - For at indstille eksponeringsværdien skal du vælge .
   - Tryk på Lydstyrketasten for at zoome ind og ud.
5. Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.
6. Vælg eller tryk på kameratasten for at stoppe optagelsen.

   Videoklippet gemmes automatisk.

Efter at have optaget en video skal du vælge for at se den.

Visning af videoklip

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Videoklip** → en videomappe → en videofil.

- Drej telefonen mod uret for liggende format.
- Vælg for at skifte visningstilstand.

Lytning til musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

Lyt til FM-radio

Du må ikke tilslutte opladeren eller datakablet til telefonen, mens du lytter til radioen. Da de kan afbryde høretelefonernes funktion som en radioantenne.

1. Sæt det medfølgende høretelefoner i telefonens høretelefonindgang.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.

3. Vælg **Ja** for at starte den automatiske indstilling. Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

4. Brug følgende ikoner til at styre FM-radioen:

Ikon	Funktion
<< >>	Indstil en radiostation. Vælg en gemt radiostation (holdes nede)
▶	Tænde FM-radioen
■	Slukke FM-radioen
	Åbning af liste over foretrukne ▶ s. 49
	Ændring af lydoutput

Hvis du vil have oplysninger om den sang, som du hører, skal du vælge **Mere** → **Find musik**. ▶ s. 49

5. Vælg ■ for at slukke for FM-radioen.

Lytning til musikfiler

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Hent fra internettet. ▶ Browse på internettet
- Hent fra en pc med Samsung Kies (medfølger ikke). ▶ s. 46
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 51
- Kopier til dit hukommelseskort. ▶ s. 46
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 47

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
❚❚	Stopper afspilningen midlertidigt
▶	Afspiller eller fortsætter afspilningen
⏮	Går tilbage till forgående fil eller søger tilbage i den valgte fil (holdes nede)

Ikon	Funktion
⏭	Går tilbage næste fil eller søger frem i dem valgte fil (holdes nede)
[1]	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge (: til, : fra)
NORM [1]	Skifter lydeffekt
A [1]	Skifter tilstand for gentagelse (A : fra, 1 : gentag én, A : gentag alle)

1 . Når du trykker på skærmen, vil ikonerne være tilgængelige.

Browse på internettet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og anvende medier.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan browsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Browse på websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Startside** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende ikoner til at navigere på websider:

Ikon	Funktion
◀ ▶	Går tilbage eller frem på en webside
✕	Standser indlæsning af websiden
↻	Opdaterer den aktuelle webside
⛶	Skifter visningstilstanden
★+	Føjer den aktuelle webside til listen over bogmærker
★	Åbner en liste over gemte bogmærker
☰	Åbner en liste over browserfunktioner

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Bogmærker**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL)
4. Vælg **Gem**.

Hentning af mediefiler

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Downloads**.
2. Søg efter en ringetone eller et billede og hent det til telefonen.

Brug af Google-tjenesterne

Du kan lære at bruge de forskellige Google-tjenester.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- De nødvendige trin for denne funktion kan variere afhængigt af land eller tjenesteudbyder.

Etabler forbindelse til søgning

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Søg**.
2. Indtast et søgeord i søgefeltet.

Etabler forbindelse til mail

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Mail**.
2. Opsæt din Google-konto og log på.
3. Send eller modtag e-mail.

Etabler forbindelse til kort

Sådan søger du på kortet:

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Kort**.
2. Gå gennem kortet.
3. Du kan zoome ind eller ud på det sted, du ønsker.

Søgning efter et bestemt sted:

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Kort**.
2. Vælg **Menu** → **Søge i kort** og indtast adressen eller kategorien for stedet.

Hentning af anvisninger til en bestemt destination:

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Kort**.
2. Vælg **Menu** → **Hent anvisninger**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
4. Vælg **Vis anvisninger** for at få vist kortet.

For at forbedre kortfunktionen skal du hente GPS-datafiler.
▶ s. 62

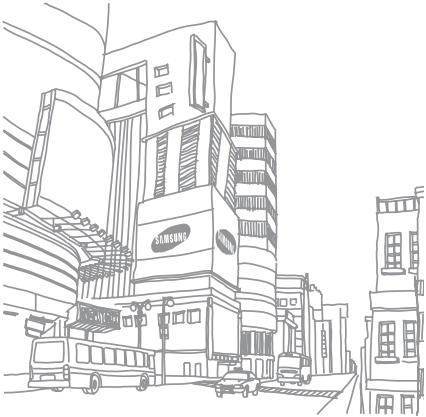

Brug af avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Lær om telefonens øvrige opkaldsmuligheder.

Visning og besvarelse af ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen.

Når du har et ubesvaret opkald, skal du vælge opkaldet fra den widget, der styrer hændelser og alarmer og vælge **Stemmeopkald** for at ringe op.

Når du har to eller flere ubesvarede opkald, skal du vælge opkaldet fra den widget, der styrer hændelser og alarmer og vælge **Logger** → for at ringe op.

Opringning til et af de seneste udgående numre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og vælg eller tryk på [ ] for at ringe op.

Sådan sætter du et opkald på hold eller henter et opkald på hold

Vælg **Lås** for at sætte et opkald på hold, eller vælg **Hent** for at hente et opkald på hold.

Sådan foretager du et andet opkald

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Vælg **Lås** for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer for at ringe op, og vælg **Nyt opkald** eller [ ].
3. Tryk på **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
4. For at afslutte opkaldet på hold skal du vælge **På hold** → .
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvarelse af et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald.
   Det første sættes automatisk på hold.
2. Vælg **Skift** for at skifte mellem opkaldene.

Sådan foretager du et opkald med flere parter (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
   Den første person sættes automatisk på hold.
3. Vælg **Tilslut**, når du har forbindelse til den anden person.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere personer (efter behov).
5. Tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Opkald til et internationalt nummer

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **0** nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [ ] for at ringe op.

Opkald til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe op direkte fra telefonbogen via gemte kontaktpersoner. ▶ s. 32

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg den ønskede kontaktperson.
3. Vælg ved sidenaf det nummer, du ønsker at ringe til → (stemmeopkald) eller (videoopkald).

Afvisning af et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du trykke på [ ]. Opkaldspersonen vil nu høre en optaget tone.

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. At aktivere automatisk afvisning og indstille afvisningslisten

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Vælg **Til** under **Aktivering**.
3. Vælg **Tilføj nummer**.
4. Vælg feltet til indtastning af numre.
5. Indtast det nummer, der skal afvises, og tryk på **Udført**.
6. Vælg **Gem**.
7. Gentag trin 3-6 for at tilføje flere numre.
8. Marker afkrydsningsfelterne ved siden af numrene.
9. Vælg **Gem**.

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner

Lær at oprette visitkort, indstille favoritnumre og grupper.

Oprette et visitkort

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog** → **Mere** → **Mit visitkort**.
2. Indtast dine personlige detaljer.
3. Vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at vedhæfte det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via trådløst via Bluetooth eller ActiveSync.

Indstilling af favoritnumre

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg **Kontaktp...** rullemenuen og vælg **Favoriter**.
3. Vælg **Tilføj**.
4. Vælg en kontaktperson.
   Kontaktpersonen gemmes i listen over favoritnumre.

- Du kan ringe til denne kontaktperson ved at trykke på det tildelte nummer på opkaldsskærmen, og holde den nede.
- Favoritnumrene tildeles vennelisten ( ) på widget-værktøjslinjen. Du kan foretage opkald eller sende meddelelser ved at vælge en kontaktperson fra vennelisten.

Oprettelse af en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele gruppenavne, ringetoner, billeder og vibratortype til hver gruppe eller sende meddelelser og e-mail til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg **Kontaktp...** rullemenuen og vælg **Grupper**.
3. Vælg **Opret gruppe**.

4. Vælg et gruppenavn, billede, en ringetone for gruppen og vibratortype.
5. Vælg **Gem**.
6. Vælg **Ja**, og tilføj kontaktpersoner til gruppen (om nødvendigt).

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Du kan lære at oprette skabeloner, bruge skabeloner til at oprette nye meddelelser samt oprette mapper til meddelelserne.

Oprettelse af en tekstskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Vælg feltet til indtastning af tekst og indtast din meddelelse.
4. Vælg **Gem**.

Oprettelse af en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en multimediemeddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne, og vedhæft de ønskede filer. ▶ s. 29
4. Vælg **Gem**.

Indsætning af tekstskabeloner i nye meddelelser

1. Opret en ny meddelelse ved i menutilstand at vælge **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsestype.
2. Vælg **Mere** → **Indsæt** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Oprettelse af en meddelelse med en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.

2. Vælg ved siden af den ønskede skabelon. Skabelonen åbnes som en ny multimediemeddelelse.

Oprettelse af en mappe til håndtering af meddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Min mappe**.
2. Vælg **Opret mappe**.
3. Indtast et nyt mappenavn, og tryk på **Gem**.

Du kan flytte meddelelser fra en mappe med meddelelser til dine mapper for at håndtere dem, som du ønsker.

Brug Palringo messenger

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Instant Messenger**.
2. Vælg **OK** fra introvinduet.

Første gang du etablerer forbindelse til **Palringo**, vil du blive bedt om en bekræftelse.

3. Vælg **Menu** → **Sign In**.
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg **Sign In**.
5. Chat med din familie og venner.

Bruge avancerede kamerafunktioner

Lær at tage billeder i forskellige tilstande og tilpasse kameraindstillinger.

Sådan tager du billeder ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg SCN → en scene → .
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på kameratasten for at tage et billede.

Optagelse af billeder i tilstanden smilbillede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [S] → **Smilbillede**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på kameratasten.
6. Ret kameraet mod motivet.
   Din telefon genkender personer på et billede og registrerer deres smil. Når personen smiler, tager telefonen automatisk et billede.

Sådan tager du en serie af billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [S] → **Kontinuerlig**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på og hold kameratasten nede for at tage en serie af billeder.

Optagelse af panoramabilleder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [S] → **Panorama**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på kameratasten for at tage det første billede.
6. Flyt langsomt telefonen i den ønskede retning. Når du justerer rammen ind efter den midterste ramme, tager telefonen automatisk det næste billede.
7. Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

Brug af kamerafunktioner

Når du har taget et billede, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Indstillinger	Funktion
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen
Hvidbalance	Justerer farvebalancen

Indstillinger	Funktion
Effekter	Anvender en effekt
Eksp.måler	Vælg en eksp.målertype
Billedkvalitet	Indstil kvaliteten af dine billeder

Før du optager et videoklip, skal du vælge ⚙ for at få adgang til følgende funktioner:

Indstillinger	Funktion
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen
Hvidbalance	Justerer farvebalancen
Effekter	Anvender en effekt
Videokvalitet	Juster videoklippenes kvalitet

Tilpasser kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge ⚙ → ⚙ for at få adgang til følgende funktioner:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Skifter visning
Kontroller	Indstil kameraet til at skifte til at kontrollere billedet, efter at det er blevet taget
Lukkerlyd	Vælger en lyd, der skal ledsage lukkerhandlingen
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering til lagring af nye billeder
Nulstil indstillinger	Nulstil kameraindstillingerne
Opl om genv.	Viser genvejsinformationer

Før du optager en video, skal du vælge → for at få adgang til følgende funktioner:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Skifter visning
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra
Lagring	Vælg den hukommelse, som nye videoklip skal gemmes i
Nulstil indstillinger	Nulstil kameraindstillingerne
Opl om genv.	Viser genvejsinformationer

Brug af avancerede musikfunktioner

Lær at forberede musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer.

Kopiering af musikfiler via Samsung Kies

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung Kies** eller **Lagringsmedie** → **Gem**.
2. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
4. Kør Samsung Kies, og kopier filer fra computeren til telefonen.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

Kopiering af musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie** → **Gem**.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
5. Åbn mappen for at vise filerne.
6. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

Synkronisering af telefonen med Windows Media Player

1. Isæt et hukommelseskort (hvis det er nødvendigt).
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller** → **Gem**.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i en computer, hvor Windows Media Player er installeret.
   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
5. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
6. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
7. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
8. Start synkronisering.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Vælg **Opret**.
3. Vælg feltet til indtastning af tekst.
4. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
5. Vælg **Klik for at redigere** for at tildele et billede til afspilningslisten, og vælg et billede eller tag et nyt billede.
6. Vælg **Gem**.
7. Vælg den nye afspilningsliste.
8. Vælg **Tilføj** → **Numre**.
9. Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Tilpasning af musikafspillerens indstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Juster indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
Baggrundsafspilning	Indstil denne funktion, så du kan spille musik i baggrunden, når du lukker musikafspilleren
Lydeffekter	Vælg en standard equalisertype
Musikmenu	Vælg de musikkategorier, der skal vises på skærmbilledet for musikbiblioteket

4. Vælg **Gem**.

Optagelse af sange fra FM-radio

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens høretelefonsindgang.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg ▶ for at tænde for FM-radioen.
4. Vælg **Mere** → **Optag** for at starte optagelsen.
5. Når du er færdig med at optage, skal du vælge **Stop**. Musikfilen bliver gemt i **Radioklip** (i menutilstand skal du vælge **Mine filer** → **Lyde**).

Optagefunktionen er kun udarbejdet til optagelse af stemmeoptagelse. Kvaliteten af optagelsen vil være meget lavere end et digitalt medie.

Automatisk lagring af radiostationer

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens høretelefonsindgang.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg **Mere** → **Automatisk indstilling**.
4. Vælg **Ja** for at bekræfte (hvis nødvendigt).
   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Oprette en liste over foretrukne radiostationer

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens høretelefonsindgang.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg ▶ for at tænde for FM-radioen.
4. Vælg en radiostation til at føje til listen over foretrukne.
5. Vælg **Føj til favoriter**.

Sådan finder du oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste og hente oplysninger om de sange, som du hører, når du er på farten.

1. I menutilstand: Vælg **Find musik**.
2. Vælg **Find musik** for at oprette forbindelse til serveren.
3. Når din telefon er registreret korrekt, skal du vælge ● for at optage en del af den musik, som du vil finde.

Denne tjeneste understøttes muligvis ikke af alle tjenesteudbydere, og databasen indeholder ikke oplysninger om alle sange.

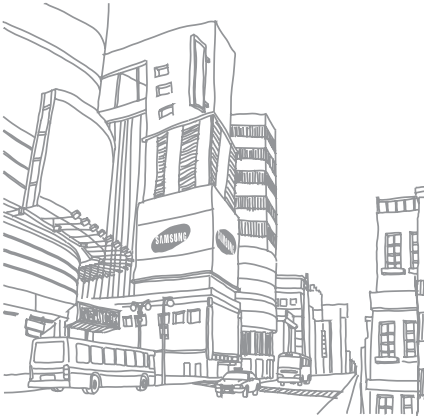

Brug af værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder, udveksle data og bruge håndfrie funktioner.

Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth**.
2. Vælg cirklen i midten for at tænde for den trådløse Bluetooth-funktion.
3. For at tillade at andre enheder kan lokalisere din telefon, skal du vælge **Flere** → **Indstillinger** → **Til** under **Min telefons synlighed** → en synlighedsindstilling → **Gem**.

   Hvis du vælger **Brugerdefineret**, skal du indstille den varighed, din telefon er synlig.
4. Vælg **Gem**.

Søgning efter og parring med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth** → **Søg**.
2. Vælg et enhedsikon, og træk det ind i midten.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **Udført**.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af enheden.

Afsendelse af data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det objekt i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Vælg **Send via** → **Bluetooth**, eller vælg **Mere** → **Send visitkort via** → **Bluetooth**.

Modtagelse af data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælg **OK** (hvis nødvendigt).
2. Vælg **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt).

Brug af Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit Bluetooth-bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort.

Sådan aktiveres Ekstern SIM-tilstand

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth** → **Flere** → **Indstillinger**.
2. Vælg **Til** under **Ekstern SIM-tilstand** → **Gem**.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

Aktivere og oprette forbindelse til et trådløst LAN (WLAN)

Her kan du lære at aktivere og få adgang til et trådløst LAN.

Din telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

Aktivering af WLAN

1. I menutilstand: Vælg **Wi-Fi**.
2. Vælg cirklen i midten for at aktivere et WLAN.

Det aktiverede WLAN i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet skal man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

Søgning efter og tilslutning til et WLAN

1. I menutilstand: Vælg **Wi-Fi** → **Søg**.
2. Vælg et netværksikon → **Tilføj**, og tilføj en forbindelsesprofil.

- Hvis det ønskede netværk kræver en IP-adresse, subnet-maske, DNS eller oplysninger om gateway, skal du vælge **Avancerede indstillinger**.
- Wi-Fi-sikkerhed bør indstilles som den valgte netværkskonfiguration og 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) er understøttet.

3. I menutilstand: Vælg **Internet** eller **Communities** eller i inaktiv tilstand: Vælg en webbaseret widget.
4. Vælg et netværksikon, og træk det ind i midten (hvis det er nødvendigt).
   Din telefon opretter forbindelse til netværket vha. den tilsluttede WLAN-profil.

For at få adgang til internettet via en anden metode skal du ændre forbindelsesprofilen til den ønskede metode.

Sådan opretter du forbindelse til et WLAN vha. et WPS-(Wi-Fi-beskyttet opsætning) adgangspunkt

1. I menutilstand: Vælg **Wi-Fi** → **Søg**.
2. Vælg et WPS-ikon ( ) og vælg **Tilføj**.

3. Vælg **WPS-trykknap** eller **WPS enter PIN** afhængigt af AP-enhedstypen.
4. Vælg **Start**, og tryk på en WPS-knap på AP-enheden inden for 2 minutter.

   Eller indtast en PIN-kode på AP-enheden, og vælg **Start** inden for 2 minutter.

Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du sende en SOS-meddelelse for at få hjælp.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Vælg **Til** for at slå SOS-funktionen til.
3. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
4. Vælg for at åbne kontaktlisten.
5. Vælg de ønskede kontaktpersoner, og vælg **Tilføj**.
6. Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).
7. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du vælge **Gem** for at gemme modtagerne.
8. Vælg rullemenuen **Én gang**, og vælg, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
9. Vælg **Gem** → **Ja**.

For at sende en SOS-meddelelse skal den berøringsfølsomme skærm og tasterne være låst. Tryk på lydstyrketasten fire gange.

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du trykker på [ ] eller trykker på [ ]. Hvis du trykkerpå [ ], viltelefonfunktionerne være tilgængelige, men tasterne vil forblive låst.

Aktivering af tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe med at finde telefonen. Sådan aktiveres tyverisporingen:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.

2. Indtast din adgangskode, og **Bekræft**.
3. Vælg **Til** for at slå tyverisporingen til.
4. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
5. Vælg for at åbne kontaktlisten.
6. Vælg de ønskede kontaktpersoner, og vælg **Tilføj**.
7. Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).
8. Når du er færdig med at vælge kontakter, skal du vælge **Gem** for at gemme modtagerne.
9. Vælg feltet til indtastning af afsender.
10. Indtast afsenderens navn, og vælg **Udført**.
11. Vælg **Gem** → **Accepter**.

Sådan foretager du et falsk opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler. Du kan også få det til at se ud som om, at du taler i telefonen ved at afspille en indspillet tale.

Sådan aktiverer du en falsk opkaldsfunktion

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald**.
2. Vælg **Til** under **Aktivering**.

Sådan foretager du et falsk opkald

I inaktiv tilstand: Tryk på lydstyrketasten, og hold den nede.

Indspil tale

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-stemme**.
2. Vælg **Til** under **Falsk opkald-stemme**.
3. Vælg **Stemmenotat**.
4. Vælg for at starte optagelsen.
5. Tal ind i mikrofonen.
6. Når du er færdig, skal du vælge .
7. Vælg for at indstille optagelsen som et svar til det falske opkald.

Sådan ændres tidsforsinkelsen før et falsk opkald

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-tæller**.
2. Vælg en funktion → **Gem**.

Optage og afspille et stemmenotat

Lær at bruge telefonens diktafon.

Optagelse af et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Diktafon**.
2. Vælg ● for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge ■.
   Notatet gemmes automatisk.

Afspilning af et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Diktafon** → **Mine stemmeklip**.
2. Vælg en fil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
❚❚	Stopper afspilningen midlertidigt
▶	Afspiller eller fortsætter afspilningen
⏮	Går tilbage till forgående fil eller søger tilbage i valgte fil (holdes nede)
⏭	Går til næste fil eller søger frem i valgte fil (holdes nede)

Redigering af billeder

Lær at redigere dine billeder og anvende sjove effekter.

Tilføjelse af effekter til billeder

1. I menutilstand: Vælg **Billedredigering**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg **Hent et billede til redigering**, og vælg et billede.

4. Vælg **Effekter** → en effektindstilling (filter, typografi, forvræng eller delvis sløring).
5. Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes, og vælg **OK**.
   For at tilføje en sløring til et bestemt område skal du trække rektanglet og vælge **OK** → **OK**.
6. Når du er færdig, skal du vælge **Fil** → **Gem som**.
7. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
8. Indtast et nyt filnavn for billedet, og vælg **Udført**.

Justering af et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføjelse af effekter til billeder."
2. Vælg **Juster** → en justeringsfunktion (lysstyrke, kontrast eller farve).
   Vælg **Automatisk niveau** for at justere billedet automatisk.
3. Juster billedet som ønsket ved hjælp af skyderen, og vælg **OK**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 6-8 i "Tilføjelse af effekter til billeder."

Indsættelse af en visuel effekt

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføjelse af effekter til billeder."
2. Vælg pilen til højre i bunden af skærmen.
3. Vælg , , eller .
4. Vælg en visuel effekt (billede, humørikon eller clipart) eller indtast tekst, og tryk på **Udført**.
5. Flyt eller tilpas den visuelle effekt og vælg **OK**.
6. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 6-8 i "Tilføjelse af effekter til billeder."

Omdannelse af et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføjelse af effekter til billeder."
2. Vælg pilen til højre i bunden af skærmen.
3. Vælg eller .
4. Roter, spejlvend eller tilpas billedet som ønsket, og vælg **OK**.
5. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 6-8 i "Tilføjelse af effekter til billeder."

Beskæring af et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføjelse af effekter til billeder."
2. Vælg pilen til højre i bunden af skærmen.
3. Vælg .
4. Træk rektanglet over det område, du ønsker at beskære, og vælg **OK** → **OK**.
5. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 6-8 i "Tilføjelse af effekter til billeder."

Udskrivning af billeder

Lær at udskrive billeder med USB-forbindelse eller den trådløse Bluetooth-funktion.

Udskrivning af et billede via USB-forbindelsen

1. Slut multifunktionsstikket på telefonen til en kompatibel printer.
2. Åbn et billede. ▶ s. 32
3. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **USB**.
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og udskriv billedet.

Udskrivning af et billede med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Åbn et billede. ▶ s. 32
2. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **Bluetooth**.
3. Vælg en Bluetooth-aktiveret printer og par den med printeren. ▶ s. 51
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og udskriv billedet.

Overførsel af billeder og videoklip til internettet

Del dine billeder og videoer på hjemmesider til billeddelling og blogs.

Om **Communities** er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Indstilling af din favoritdestinationsliste

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg **Ja** for at indstille din foretrukne destinationsliste (hvis det er nødvendigt).

3. Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du accepterer den generelle ansvarsfraskrivelse.

Første gang du etablerer forbindelse til **Communities**, vil du blive bedt om en bekræftelse.

4. Vælg de destinationer, som du vil tilføje, og vælg **Gem**.

Hvis du vælger **Opdater lister**, tilføjes de nye destinationer automatisk på listen.

Overførsel af en fil

Du skal have konti på fotodelingssider og blogs for at kunne overføre billeder og videoklip.

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg **Overfør til web**.
3. Vælg den destination, du ønsker at sende til.
4. Vælg **Klik for at tilføje** → en mediefil.
5. Indtast postens detaljer, og vælg **Overfør**.
6. Indtast brugernavn og adgangskode på destinationen (hvis nødvendigt).

Du kan også uploade mediefiler fra **Kamera** eller **Mine filer** ved at vælge **Mere** → **Overfør til web**.

Få vist en fil

1. I menutilstand: Vælg et websted eller en blog (Facebook eller MySpace).

Du kan få adgang til flere websteder eller blogs **Communities** i menutilstand.

2. Indtast brugernavn og adgangskode på destinationen (hvis nødvendigt).

Tilpasning af gruppeindstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Juster indstillingerne.

Indstilling	Funktion
Overførselsdetaljer	Få vist detaljer for din seneste overførsel
Foretrukne lister	Rediger foretrukne destinationer
Tilpas billedstørrelse	Skift billedstørrelse ved overførsel

Indstilling	Funktion
Overførelses reservation	Indstil din telefon til automatisk at overføre filer til en destination på et planlagt tidspunkt
Kontostyring	Log på eller af et websted eller en blog
Communities-profiler	Skift forbindelsesprofil
Fraskrivelse	Få vist informationer om ansvarsfraskrivelse

Brug af Java-baserede spil og programmer

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Hentning af Java-spil eller Java-programmer understøttes muligvis ikke afhængigt af telefonens software.

Hentning af spil eller programmer

1. I menutilstand: Vælg **Spil og andet** → **Flere spil**. Telefonen opretter forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
2. Søg efter et spil eller et program og hent det til telefonen.

Sådan spiller du spil

1. I menutilstand: Vælg **Spil og andet**.
2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Start af programmer

1. I menutilstand skal du vælge **Spil og andet** → et program.
2. Vælg **Mere** for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Synkronisering af data

Lær at synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder, opgaver og notater med den angivne webserver. Du kan også synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder, opgaver og e-mails med en Microsoft Exchange-server.

Synkronisering af data med en webserver

Oprettelse af en synkroniseringsprofil:

1. I menutilstand: Vælg **Synkroniser**.
2. Vælg **Tilføj** og angiv profilparametre.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Start af synkronisering

1. I menutilstand: Vælg **Synkroniser**.
2. Vælge en synkroniseringsprofil.
3. Vælg **Fortsæt** for at starte synkronisering med den webserver, du har angivet.

Synkronisering af data med en Microsoft Exchange-server

Du kan kun anvende denne telefons Microsoft® Exchange ActiveSync®-funktion med en tjeneste, der er under licens fra Microsoft Corporation til brugen af Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Indstilling af en Microsoft Exchange-server og synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Vælg **Exchange ActiveSync**.
2. Angiv indstillingerne for Microsoft Exchange-serveren.
3. Vælg **Gem**.
4. Vælg [»], og angiv en profil for e-mail-forbindelsen (hvis nødvendigt).
5. Vælge en profil for e-mail-forbindelsen.
   Synkroniseringen med den angivne Microsoft Exchange-server starter.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for adgang til serveren.

Synkronisere alle emner

1. I menutilstand: Vælg **Exchange ActiveSync**.
2. Vælg **Synkroniser**.

Hvis du synkroniserer alle emner, kan du blive pålagt gebyrer for opdatering af unødvendige emner.

Synkronisering af blot e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Exchange ActiveSync**.
2. Vælg **Email** → **Indbakke** → **Synkroniser** → **Email**.

Brug af RSS-kilder

Lær at bruge RSS-kilder til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine foretrukne sider på internettet.

Tilføjelse af en adresse på RSS-kilde

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **RSS-kilde**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Vælg feltet til indtastning af adresse.
4. Indtast adressen på en RSS-kilde, og vælg **Udført** → **OK**.
5. Vælg **Subscribe now**.

Opdatering og læsning af RSS-kilder

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **RSS-kilde**.
2. Vælg **Opdatér** → en nyhedsfeed → **Opdater** → **Ja**.
3. Vælg en nyhedsfeedkategori → et opdateret nyhedsfeed.

Den automatiske opdateringsfunktion indstiller telefonen til automatisk at opdatere RSS-nyhedsfeed med angivne intervaller. Du kan aktivere den automatiske opdateringsfunktion ved at vælge **Internet** → **Indstillinger** → **RSS-opdatering** → **Autoopdatering**.

Visning af din aktuelle position

Du kan lære at bestemme breddegrad, længdegrad og højde for din aktuelle position ved hjælp af satellitsystemet for global GPS. Du skal være udendørs for at kunne bruge satellitterne.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **GPS-indstillinger** → **GPS-position**.

Opdatering af GPS-funktionen

Du kan lære at forbedre GPS-funktionen ved at hente GPS-datafiler. Du kan forbedre hastigheden og nøjagtigheden af positioneringsfunktionen.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **GPS-indstillinger** → **Indstillinger for GPS+** → **Hent data**.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer når du downloader GPS datafiler. Som standard er din telefon sat op til at downloade GPS data automatisk. For at undgå yderligere gebyrer kan du deactivere den automatiske download ved at vælge **Indstillinger for GPS+** → **Fra** under **Automatisk download**.

Oprettelse og visning af verdensur

Lær at vise klokken i et andet område og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

Oprettelse af et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Verdensur**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Vælg en tidszone.
4. Vælg for at indstille sommertid.
5. Vælg **OK** for at oprette et verdensur.
   Verdensuret indstilles som det andet ur.
6. Vælg **Tilføj** for at tilføje flere verdensure (trin 3).

Tilføjelse af et verdensur til din skærm

Med dobbelturs-widget kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Verdensur**.
2. Vælg **Indstil som andet ur**.
3. Vælg det verdensur, som du vil tilføje.
4. Vælg **Indstil**.

Indstilling og brug af alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstilling af en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Opret alarm**.
3. Indstil alarmens detaljer.
4. Vælg **Gem**.

Funktionen Automatisk opstart indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

Stop af en alarm

Når alarmen ringer:

- Træk skyderen hen til **Stop** for at stoppe alarmen uden slumre.
- Træk skyderen hen til **Stop** for at stoppe alarmen med slumre eller træk skyderen hen til **Snooze** for at slå lyden fra alarmen i slumreperioden.

Deaktivering af en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Fra** ved siden af den alarm, du ønsker at deaktivere.

Brug af lommeregneren

1. I menutilstand: Vælg **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Omregning af valutaer og mål

1. I menutilstand: Vælg **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

Indstilling af Timer

1. I menutilstand: Vælg **Timer**.
2. Indstil længden for nedtællingen.
3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
4. Når tælleren udløber, skal du trække bjælken hen på **Stop** for at stoppe alarmerne.

Brug af stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at starte stopuret.
3. Vælg **Omgang** for at registrere mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulstil** for at nulstille de registrerede tider.

Oprettelse af nye opgaver

1. I menutilstand: Vælg **Opgave**.
2. Vælg **Opret opgave**.
3. Indtast detaljer for opgaven og vælg **Gem**.

Oprette nye notater

1. I menutilstand: Vælg **Notat**.
2. Vælg **Opret notat**.
3. Indtast din notattekst, og vælg **Udført**.

Styring af din kalender

Lær at skifte kalendervisning og oprette begivenheder.

Skift af kalendervisning

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Mere** → **Dagsvisning** eller **Ugevisning**.

Oprettelse af begivenheder

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Opret** → en begivenhedstype.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Vælg **Gem**.

Visning af begivenheder

Visning af begivenheder for en specifik dato

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Visning af begivenheder efter begivenhedstyper

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Begivenheder** → en begivenhedstype.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

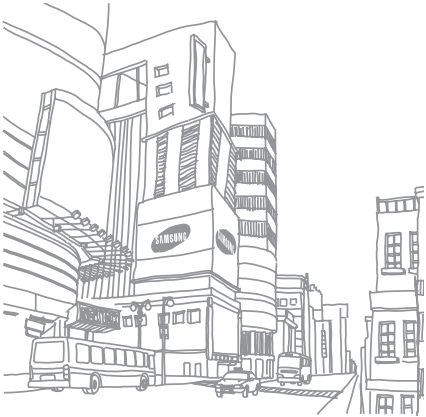

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter en servicetekniker.

Når du tænder din telefon, eller når du bruger telefonen, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du går ind i en menu som kræver en PIN-2 kode skal du indtaste den PIN2-kode som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Telefonen beder dig om at isætte SIM-kortet.

Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.

Telefonen viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl".

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op.

- Husk at trykke på tasten Ring op: [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du kan ikke ringes op.

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op.

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sommetider af sig selv.

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger enheden mere strøm og kan blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

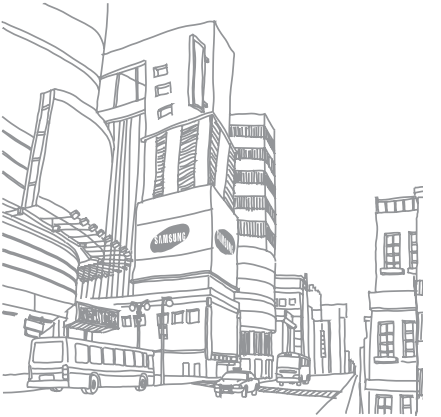

Indeks

alarmer
- deaktivering, 63
- oprettelse, 63
- stoppe, 63

baggrund 26

batteri
- indikator for lavt batteriniveau 18
- installation, 16
- opladning, 18

billeder
- almindelig optagelse, 32
- avanceret optagelse, 43
- beskæring, 57
- indsættelse af visuelle effekter, 56
- justering, 56
- omdannelse, 56
- redigering, 55
- tilføjelse af effekter, 55
- udskrivning, 57
- visning, 32

Bluetooth
- afsendelse af data, 51
- aktivering, 50
- ekstern SIM-tilstand, 51
- modtagelse af data, 51

browser
- se web

Communities
- se værktøj, mobile blog

falske opkald
- se opkald, sådan foretager du falske opkald

FM-radio
- gemme stationer, 48
- lytning til, 33
- optagelse af sange, 48

Google-tjenesterne 36

hukommelseskort 19

høretelefoner 28

IM
- se meddelelser, sende instant

internet
- se webbrowser

Java
hentning, 59
start af spil, 59
åbning af programmer, 59

kalender
se værktøj, kalender

konferenceopkald
se opkald, flere parter

kontaktpersoner
finde, 32
oprettelse af grupper, 41
tilføjelse, 31

lommeregner
se værktøj, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 28
lydstyrke for tastetoner, 25

låsning
se telefonlås

meddelelser
afsendelse af e-mail, 29
afsendelse af MMS, 29
afsendelse af tekst, 29
sende instant, 43
visning af e-mail, 31
visning af multimedie, 31
visning af tekst, 31

Microsoft Exchange-synkronisering 60

multimedie
se meddelelser

musikafspiller
lytning til musik, 34
oprettelse af afspilningslister, 47
synkronisering, 47
tilpasning, 48

nedtæller
se værktøj, nedtæller

notat
se tekst- eller stemmenotater

omregning
se værktøj, omregner

opgave
se værktøj, opgave

opkald
afvisning, 40
almindelige funktioner, 27
avancerede funktioner, 38
besvarelse af flere opkald, 39
besvarelse af ubesvarede opkald, 38
besvarelse, 28
et falske opkald, 54
flere parter, 39

foretage flere opkald, 39
foretage, 27
fra telefonbogen, 40
hentning af opkald på hold, 39
internationale numre, 40
på hold, 39
seneste udgående, 38
visning af ubesvarede, 38

profilen flightmode 20

profilen Lydløs 25

radio
se FM-radio

ringetone 25

RSS-kilde
se værktøj, RSS-kilder

Samsung Kies 46

SIM-kort 16

skabeloner
indsætning, 42
multimedie, 42
tekst, 42

SOS-meddelelse 53

stemmenotater
afspilning, 55
optagelse, 55

stopur
se værktøj, stopur

synkronisering
oprettelse af en profil, 60
starte, 60

sådan finder du musik 49

tastetoner 25

tekst
indtastning, 29
meddelelser, 29
notat 64

telefonlås 27

tyverisporing 53

tæller
se værktøj, nedtæller

ur
se verdensur

verdensur
indstille visning af dobbelt tid, 63
oprettelse, 62

videoklip
almindelig optagelse, 33
visning, 33

visitkort 41

værktøj
- alarm, 63
- Billedredigering 55
- kalender, 64
- lommeregner, 63
- mobile blog, 57
- nedtæller, 64
- omregner, 64
- opgave, 64
- RSS-kilder, 61
- stopur, 64

webbrowser
- hentning af multimedie 36
- tilføjelse af bogmærker, 36
- åbning af hjemmeside, 35

widgets 23

Wi-Fi 52

Windows Media Player 47

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : GT-B5310

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.10.09 Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.